



MEBELSON®

426000, УР, г. Ижевск, район Пирогово,

ул. Торговая, 15

e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru

тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Уважаемые покупатели

**Наша мебель прослужит Вам годы,
если Вы будете соблюдать
несколько простых правил.**

Вся выпускаемая мебель для удобства перевозки и сохранения внешнего вида поставляется в разобранном виде, при этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, намокания и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и эксплуатации, подготовьте необходимые инструменты.

Примечание:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I / 2 сорта, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству мебели принимаются по месту покупки в пределах гарантийного срока. Для устранения и установления причин возникновения несоответствий просим Вас сохранять часть упаковки с наклеенной этикеткой, номером партии.

Замена деталей и узлов с механическими и другими повреждениями (бой, сколы, царапины, расслоения и др.), возникшими в процессе перевозки, самовывозом, сборки, нарушении правил эксплуатации, производится за дополнительную оплату.

Вешалка "Уют 2"



РЕКОМЕНДУЕМ

Располагать изделия на расстоянии не менее 50-70 см от отопительных приборов.

Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре не ниже +8 °С.

Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью. Для освежения и чистки мебели от загрязнения рекомендуется использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.

Избегать попадания на поверхности избытка влаги, кислоты, щелочи, растворителя и пр.


При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, болты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.

Ставить на изделия горячие предметы.

Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

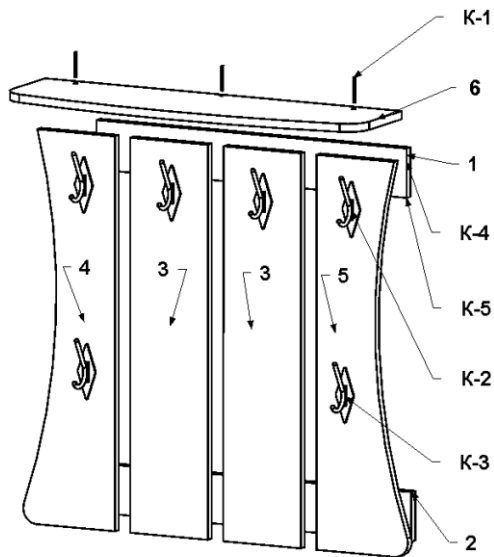

№	Наименование детали	Кол-во
1	Планка	1
2	Планка	1
3	Планка	2
4	Планка	1
5	Планка	1
6	Полка	1

Вешалка "Уют 2"

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

- Прикрепить к дет. 3, 4, 5, дет. 1 и 2 при помощи самореза 4x25. Дет. позиции 1 отверстиями вверх.
- Закрепить дет. 6 к дет. 4, 5 и 1 при помощи конфирматов.
- Закрепить крючки к дет. 3, 4 и 5 при помощи самореза 4x16.
- При помощи саморезов 3x16 прикрепить подвеску к дет. 1 и 6.

Фурнитура			
К-1	Винт конфирмат *50 Ключ конфирматный*		3 1
К-2	Крючок 3-х рожковый Саморез 4x16		4 8
К-3	Крючок 2-х рожковый Саморез 4x16		2 6
К-4	Подвеска 5.1А Саморез 3x16		2 4
К-5	Саморез 4x30		38

*Ключ конфирматный находится в упаковке с фурнитурой.