

Комплектация фурнитурой ПН 600 (912/296), ПН 600 (912/316)

**Корпус**

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля В-Туре накладная	6 шт
	Навес регулируемый	2 шт
	Крепежная полоса 100мм	2 шт
	Евровинт	12 шт
	Евроключ	1 шт
	Полкодержатель	4 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	13 шт
	Заглушка для евровинта	5 шт
	Гвоздь	60 шт
	Шуруп 4x13 ***	13 шт

**Фасад**

	Ручка*	2 шт
	Винт для ручки	2 компл.
	Шуруп 4x16**	12 шт

\* Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.

\*\* Шуруп 4x16 только для ЛДСП фасадов.


\*\*\* Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в деталировку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.



**SV-МЕБЕЛЬ**  
М Е Б Е Л Й Н А Я   Ф А Б Р И К А

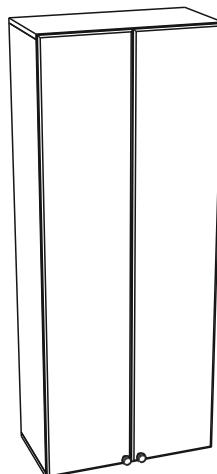

Кухонный гарнитур  
**ПН 600 (912/296)**  
**ПН 600 (912/316)**  
**Пенал-надстройка**  
600x1482x296 (ШxВxГ)  
600x1482x316 (ШxВxГ)







Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.  
**ОСТОРОЖНО!** Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте  
по адресу [sv-mebel@inbox.ru](mailto:sv-mebel@inbox.ru), они будут рассмотрены  
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

# ПН 600 (912/296), ПН 600(912/316)


## Пенал-надстройка

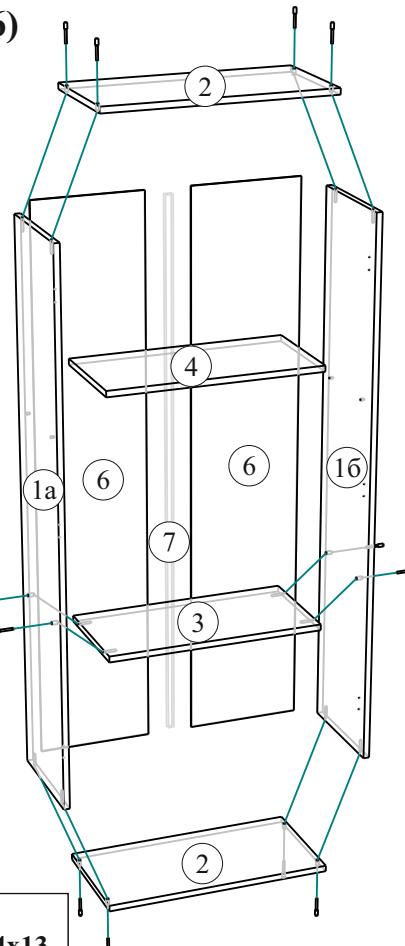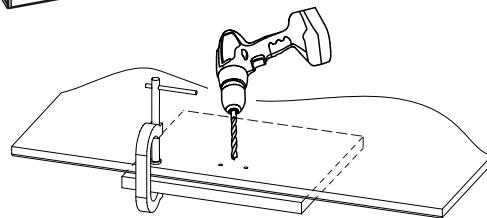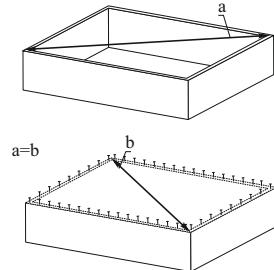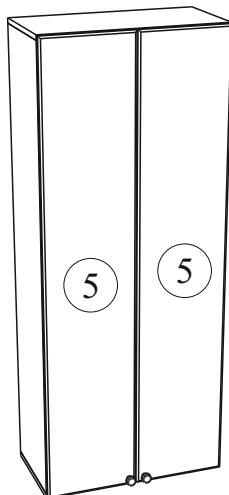


### Внимание!

**Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13**  
**Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16**

#### Створка МДФ

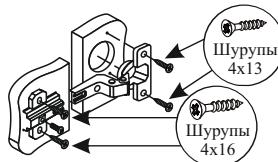

#### Створка ЛДСП

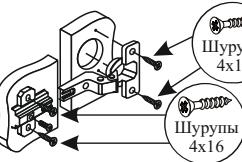

После сборки рекомендуем навесить на стену все шкафы, отрегулировать их при помощи навесов и скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), навесить фасады.

**!Внимание!** Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

№	Наименование	ПН 600 (912/296)	ПН 600 (912/316)	Кол-во	№ упак
1a,б	Боковая стенка	1450x280	1450x300	2	1
2	Крышка	600x280	600x300	2	1
3	Вязка	568x260	568x280	1	1
4	Полка	568x260	568x280	1	1
5	Фасад	1474x297	1474x297	2	2
6	ЛДВП	1476x297	1476x297	2	2
7	Брус соединит.	1449	1449	1	2

### Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки шурупами 4x16, установите регулируемые навесы закрепив их при помощи шурупов 4x30. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2 и 3 относительно друг друга, согласно схеме сборки.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны быть равными, и с помощью гвоздей закрепите заднюю стенку из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок. Установите полки.

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выпрямить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.

