

Комплектация фурнитурой С400т

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Петля накладная	2 шт
	Петля угловая 45°	2 шт
	Опора круглая 100	4 шт
	Опора чёрная 100	4 шт
	Евровинт	4 шт
	Евроключ	1 шт
	Стяжка эксцентриковая	4 шт
	Уголок 20x20	4 шт
	Полкодержатель	4 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x30	4 шт
	Шуруп 4x16	38 шт
	Заглушки	5 шт
	Гвозди	20 шт
	Шуруп 4x13***	9 шт

Фасад

	Ручка*	2 шт
	Винт для ручки	2 шт/4 шт
	Шуруп 4x16**	8 шт

* Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.

** Шуруп 4x16 только для ЛДСП фасадов.


*** Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.



SV-МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

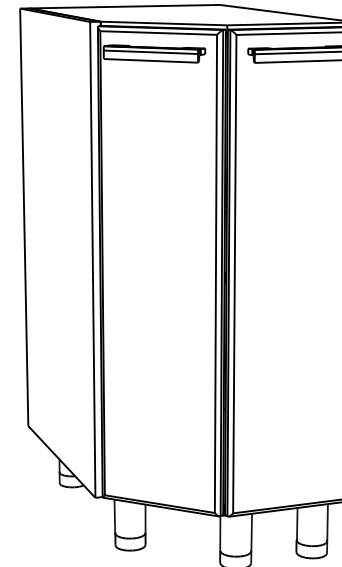

Кухонный гарнитур
С 400т
Стол-рабочий 400 (торцевой)
со столешницей 400x850x600 (ШxВxГ)
без столешницы 357x824x556 (ШxВxГ)




Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.



ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

C 400т Стол-рабочий (торцевой)

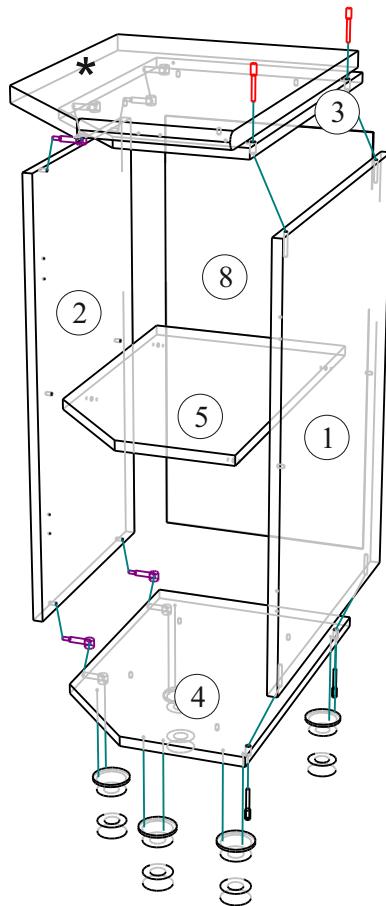


Для удобства использования данный модуль выпускается в универсальном исполнении с возможностью его установки как на правую так и на левую стороны.




Внимание!

**Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16**

Створка МДФ

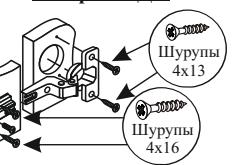

Створка ЛДСП

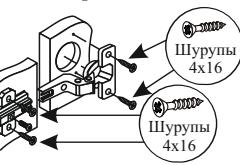

!Внимание!

Створка устанавливаются на правую или левую сторону по Вашему выбору. После установки створки досверлите нужные отверстия Ø5мм по разметке с задней стороны и закрепите ручки.

После сборки рекомендуем выставить по месту все столы, отрегулировать высоту с помощью опор, скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), затем закрепить столешницу отступив вперед от боковой стенки **50мм**, навесить фасады.

!Внимание! Для предотвращения образования сколов в процессе самостоятельной сверловки отверстий необходимо использовать сверло по дереву, а также подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ДСП.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

№	Наименование	Размер	Кол-во	№ упак
1	Боковая стенка	692x540	1	1
2	Боковая стенка	724x398	1	1
3	Крышка верх	540x341	1	1
4	Крышка низ	540x341	1	1
5	Полка	540x325	1	1
6,7	Створка	716x197	2	2
8	ЛДВП	721x354	1	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. В отверстия установите полкодержатели, приверните петлевые планки. С помощью евровинтов и эксцентриковых стяжек скрепите детали №1,2,3,4 относительно друг друга, согласно схеме сборки.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны совпадать, и с помощью гвоздей закрепите задние стенки из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы створок. Установите опоры на верхнюю или нижнюю крышку, в зависимости от позиционирования модуля (левый или правый). Закрепите столешницу* шурупами 4x30, предварительно досверлив сверлом Ø5мм отверстия в необходимой крышке.

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку. Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выпрямить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3.



***Столешница поставляется отдельно.** Производитель не несет ответственности за любые изменения в целостности столешницы. Все, самостоятельно спиленные, просверленные и фрезерованные участки следует обработать герметиком, во избежание попадания влаги и воздуха поверхности столешницы.