

Комплектация фурнитурой П600(1ств) (2140)

Корпус

| Обозначение | Наименование | Кол-во |
|-------------|------------------------|--------|
| | Петли накладные | 4 шт |
| | Опора круглая 100 | 2 шт |
| | Опора чёрная 100 | 2 шт |
| | Евровинт | 18 шт |
| | Евроключ | 1 шт |
| | Стяжка межсекционная | 4 шт |
| | Полкодержатель металл | 12 шт |
| | Шуруп 4x16 | 26 шт |
| | Заглушка для евровинта | 9 шт |
| | Гвоздь | 70 шт |
| | Шуруп 4x13 *** | 9 шт |

Фасад

| | | |
|--|----------------|-----------|
| | Ручка* | 2 шт |
| | Винт для ручки | 4 шт/2 шт |
| | Шуруп 4x16** | 8 шт |

* Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.

** Шуруп 4x16 только для ЛДСП фасадов.

*** Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13.


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы -15 лет.
- Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
- Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

<http://www.sv-mebel.ru>



SV-МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

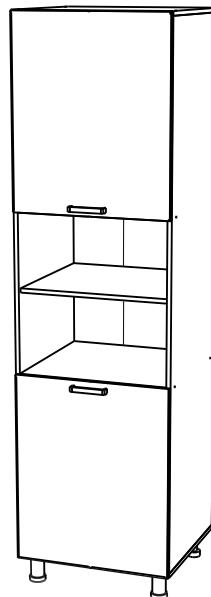


Кухонный гарнитур **П600(1ств) (2140)** **Пенал 600** 600x2140x562 (ШxВxГ)



Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.
ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте
по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.


П600(1ств) Пенал (2140)

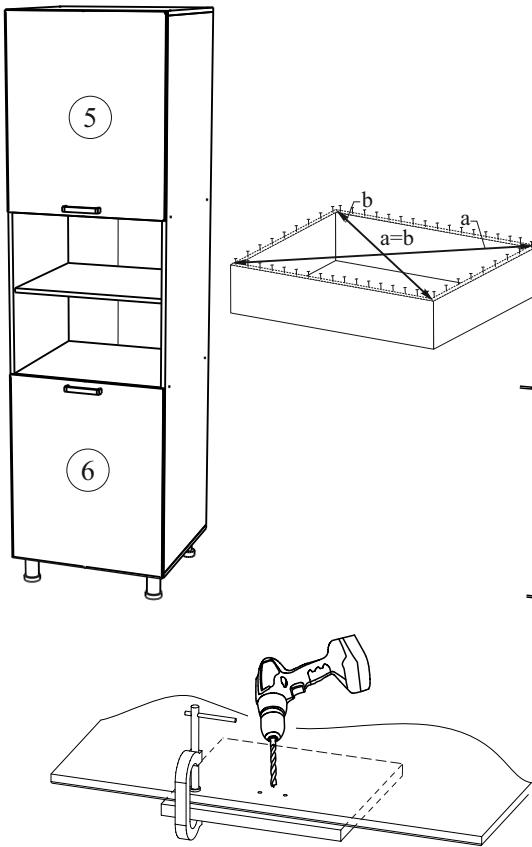


Внимание!

Петли к створке МДФ крепятся шурупами 4x13
Петли к створке ЛДСП крепятся шурупами 4x16

Створка МДФ

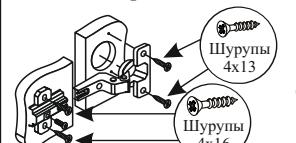


Створка ЛДСП

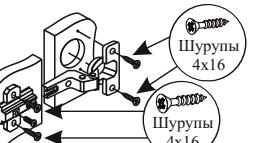

После сборки рекомендуем выставить по месту пенал, отрегулировать высоту с помощью опор, скрепить его межсекционной стяжкой с соседними модулями (отверстие под стяжку сверлится **самостоятельно** сверлом Ø 5-6мм), навесить фасады.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

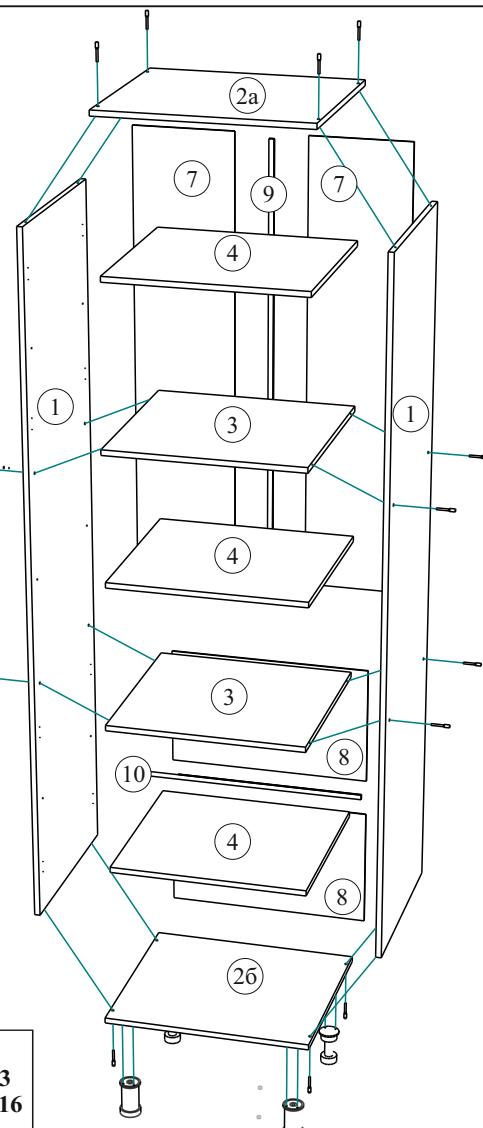

| № | Наименование | Размер | Кол-во | № упаков. |
|------|---------------------|----------|--------|-----------|
| 1 | Боковая стенка | 2008x546 | 2 | 1 |
| 2а,б | Крышка | 600x546 | 2 | 2 |
| 3 | Вязка | 568x546 | 2 | 2 |
| 4 | Полка | 568x530 | 3 | 1 |
| 5 | Створка верх | 716x597 | 1 | 4 |
| 6 | Створка низ | 716x597 | 1 | 3 |
| 7 | ЛДВП | 1324x297 | 2 | 1 |
| 8 | ЛДВП | 597x354 | 2 | 1 |
| 9 | Брус соединительный | 1303 | 1 | 1 |
| 10 | Брус соединительный | 567 | 1 | 1 |

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.

Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шуруповерт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2,4 относительно друг друга, согласно схеме сборки. Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны совпадать, и с помощью гвоздей закрепите задние стенки из ЛДВП к каркасу. Помните, что от этого зависит правильность работы сворок. Установите опоры. Установите полкодержатели и навесьте полки.

Приступайте к навешиванию фасадов. В зависимости от материала фасада приверните петли на шурупы согласно рисунку.

Петли позволяют регулировать положение створок относительно корпуса изделия. Если нижняя часть створки отстает, нужно ослабить винт 1 и сдвинуть створку, а затем затянуть винт 1.

Если створка наклонена вниз, нужно ослабить винт 1 и выпрямить наклон створки винтом 2, а затем затянуть винт 1.

Створки можно регулировать по высоте с помощью шурупов 3. Установите ручки.

