











Комплектация фурнитурой СГ600я2, СГ800я2

Корпус

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Направляющие скрытого монтажа 450мм + фиксаторы ящика левый и правый	2 компл.
	Опора круглая 100	2 шт
	Опора чёрная 100	2 шт
	Евровинт	28 шт
	Евроключ	1 шт
	Стяжка межсекционная	2 шт
	Шуруп 4x30	16 шт
	Шуруп 4x16	38 шт
	Заглушка для евровинта	5шт
	Гвоздь	35 шт

Фасад

	Ручка*	2 шт
	Винт для ручки	8 шт/4 шт/2 шт

* Ручка может отличаться от изображения или отсутствовать в комплекте, в зависимости от выбранного вами вида фасада. Количество винтов для ручек зависит от вида ручки.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализовку изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

<http://www.sv-mebel.ru>



SV-МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

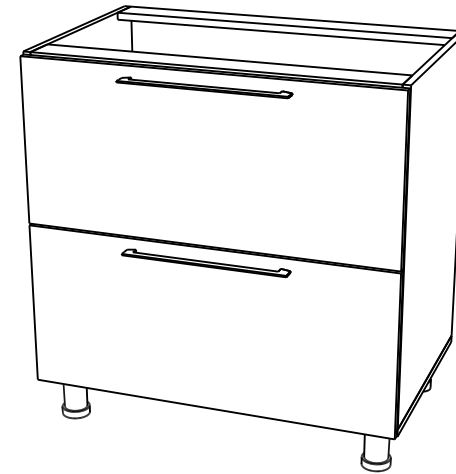

Кухонный гарнитур

СГ 600я2, СГ 800я2
Стол-рабочий 600/800
(горизонт. 2 ящика)

со столешницей 600/800x850x600 (ШxВxГ)
 без столешницы 600/800x824x506 (ШxВxГ)




Уважаемые покупатели! Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО (толкового) сборщика мебели.




ОСТОРОЖНО! Во избежание сколов и порчи деталей будьте аккуратны во время сборки.

Все замечания и пожелания присылайте по адресу sv-mebel@inbox.ru, они будут рассмотрены НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.

СГ600я2 / СГ800я2 Стол-рабочий (горизонт. 2 ящика)

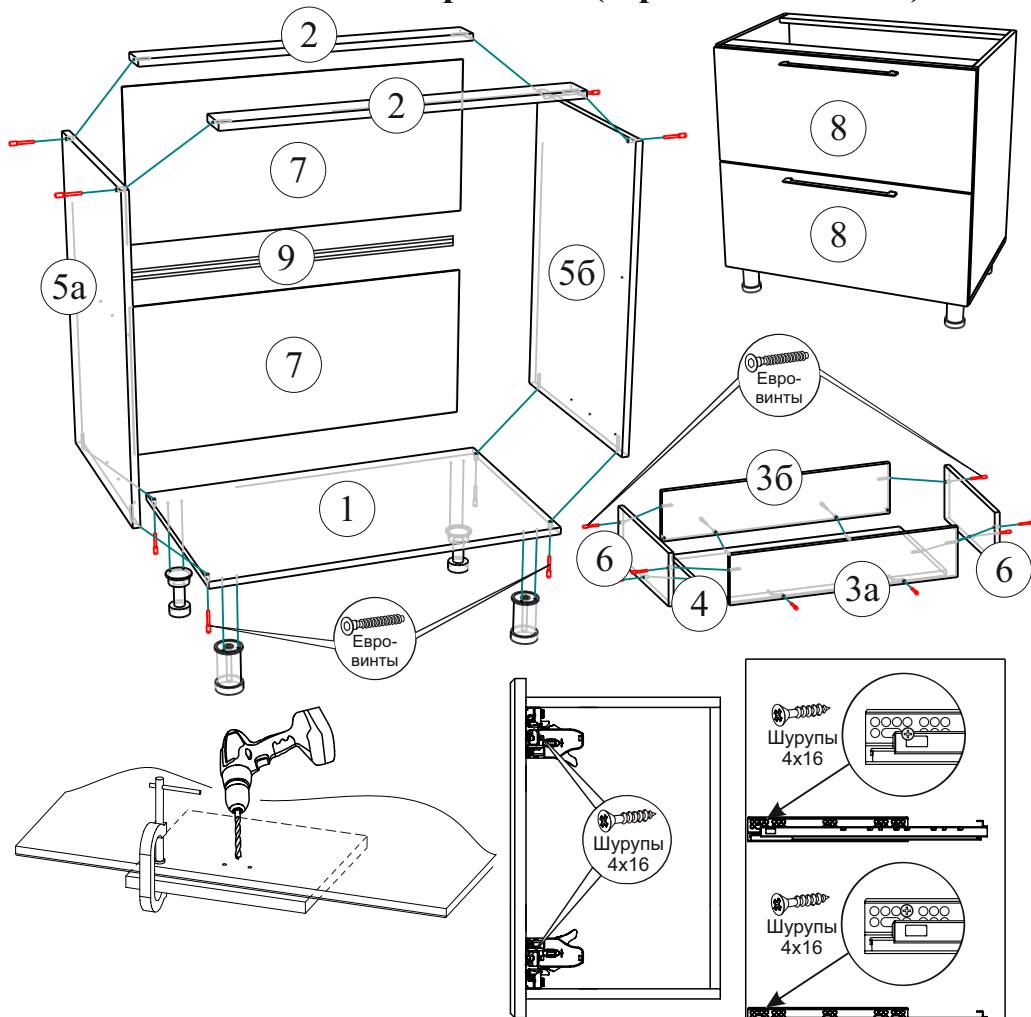

Регулировки

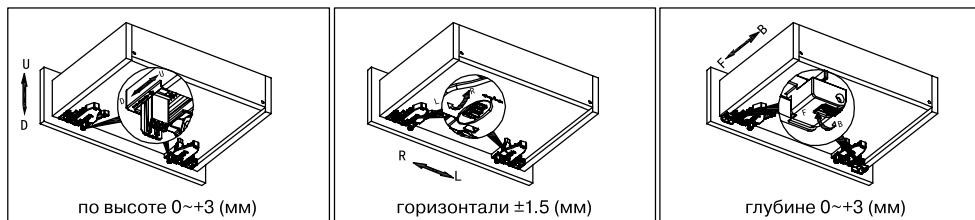

После сборки рекомендуем выставить по месту все столы, отрегулировать высоту с помощью опор, скрепить их межсекционной стяжкой (отверстие под стяжку сверлится самостоятельно сверлом Ø 5-6мм), затем закрепить столешницу отступив вперед от боковой стенки **50мм**, навесить фасады.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.

№	Наименование	Размер		Кол-во	№ уп-ки
		600	800		
1	Крышка	600x490	800x490	1	1
2	Планка	568x74	768x74	2	1
3а,б	Торцевая ящика	526x160	726x160	4	1
4	Дно ящика	526x407	726x407	2	1
5а,б	Боковая стенка	708x490		2	1
6	Боковая ящика	440x170		4	1
7	ЛДВП	597x357	797x357	2	2
8	Накладка	597x356	797x356	2	2
9	Брус соединит.	567	767	1	2

Порядок сборки

Прежде чем приступить к сборке, необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей, наличии крепежной фурнитуры, уяснить значение каждой детали, после этого разложить детали в той последовательности, в которой будет собираться изделие.


Для сборки понадобятся отвертки (плоская и крестовая), ключ для евровинта, либо шурупверт с крестовой и шестигранной насадками (№2, №4), молоток, рулетка. Сборку следует производить на горизонтальной твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными.

Начните сборку с каркаса. С помощью евровинтов скрепите детали № 1,2,5 относительно друг друга, согласно схеме сборки.

Замерьте рулеткой две диагонали собранного каркаса, как указано на рисунке, размеры должны совпадать, и с помощью гвоздей закрепите задние стенки из ЛДВП к каркасу. Установите опоры.

Закрепите столешницу через планки с помощью шурупов 4x30.

Соберите выдвижной ящики согласно рисункам. Закрепите фиксаторы к нижней части торцевой детали согласно схеме крепления. Приверните направляющие на шурупы 4x16 к боковым стенкам. Навивите накладку ящика к торцевой при помощи шурупов 4x30, отрегулируйте положение накладки относительно боковых стенок и соседних створок или накладок ящиков, и окончательно зафиксируйте шурупами. Установите на направляющие ящик и закройте его, защелкнув фиксаторы. Установите ручки.

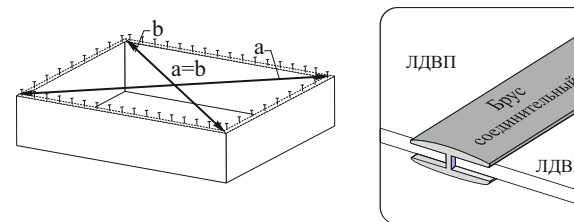

*Столешница поставляется отдельно. Производитель не несет ответственности за любые изменения в целостности столешницы. Все, самостоятельно, спиленные, просверленные и фрезерованные участки следует обработать герметиком, во избежание попадания влаги и вздутия поверхности столешницы.