

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежании ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежании разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами, использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и во избежании повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не ознакомившись с инструкцией, не приступайте к сборке.

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры. **Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.**


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежании их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытом бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

**Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели**

Шкаф - купе «ЭКО»

1200(Ш) x 2200 (В) x 565 (Г)

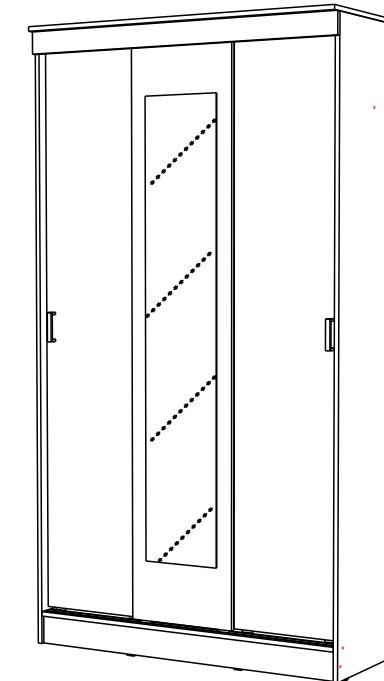

Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Боковина левая	2184x526	1	1
	Боковина правая	2184x526	1	2
	Боковина средняя	2068x462	1	3
	Фасад левый	2023x396	1	4
	Фасад правый	2023x396	1	5
	Фасад с зеркалом	2023x396	1	6
	Задняя стенка (ДВП)	2095x390	1	7
	Задняя стенка (ДВП)	804x522	4	8
	Брус соединительный	760	3	9
	Штанга	776	1	
Фурнитура				пакет №1
№2	Крышка	1200x565	1	10
	Вязка	1167x526	1	11
	Планка	1200x78	1	12
	Вязка	784x300	1	13
	Цоколь	1167x100	1	14
	Тяга	784x78	1	15
	Полка	367x428	4	16

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой просим Вас придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Вскрыть пакеты и прикрепить фурнитуру по наколкам. Детали в пакетах полностью соответствуют комплектовочной ведомости на детали.


Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е	Шуруп4x16 и	Гвозди г	Ходовой ролик р	Штанга 776 мм - 1 шт	Брус соединительный 760 мм - 3 шт	Шайба пластмассовая 10 шт
23 шт	34 шт	70 шт	6 шт	1157 мм	Нижняя направляющая м 1167 мм - 2 шт	Направляющая деталь л 6 шт
Ручка С18 96 мм з	Саморез для ручки с	Полкодержатель д	Заглушка для евровинта 10 шт	Подпятник ю 6 шт	Штангодержатель х 2шт	Евроключ 1шт

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

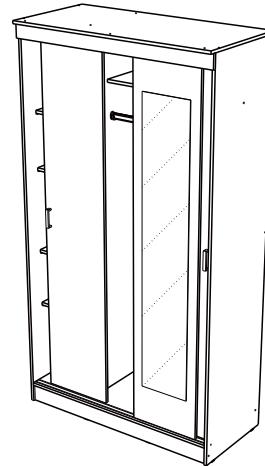

Порядок сборки

1. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Предварительно на боковины (1,2) с торца крепим подпятники (ю) при помощи гвоздей (г).

2. Среднюю боковину (3) соединяем с вязкой (11) евровинтом (е).


3. Собранный узел и цоколь (14) крепим к боковинам (1 и 2) при помощи евровинта (е). Среднюю боковину (3) соединяем тягой (15) и вязкой (13) с боковиной (2), также евровинтом (е). После чего к боковинам (1,3,2) крепим крышку (10).

4. Для монтажа задних стенок (7 и 8), необходимо собранную конструкцию положить на лицевую сторону. Затем замерить и уровнять диагональ. Между ДВП (8) установить соединительный брус (9) и закрепить гвоздями (г).





5. Поставить шкаф вертикально. Установить полки (16) на полкодержатели (д), предварительно вставив их в готовые отверстия на боковинах (1 и 3). Закрепить складкодержатели (х) и поставить склаку.

6. К крышке (10) крепим ходовой профиль (п) при помощи шурупов 4x16 (и). Нижние направляющие (м) вставляем в готовые пазы в вязке (11).

Крепление ходового ролика к фасаду

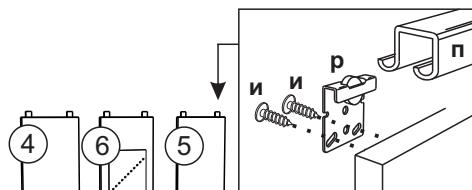

Крепление направляющей детали к фасаду и крепление нижней направляющей к вязке

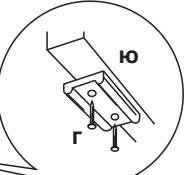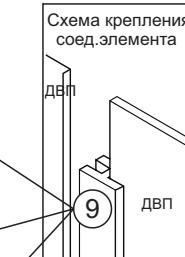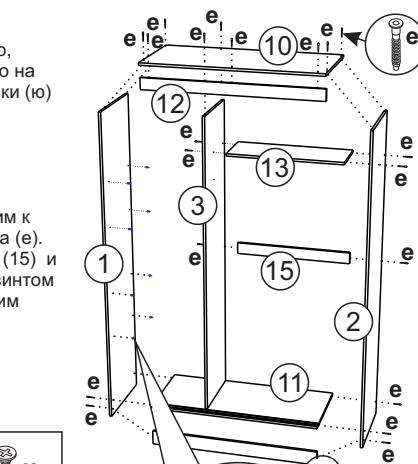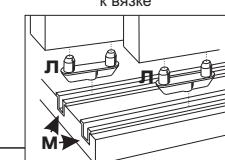

7. На фасады (4,5,6) сверху крепим ходовые ролики шурупами 4x16 (и), а снизу в готовые отверстия вставляем направляющие детали (л). В створках (4,5) досверливаем глухие отверстия диаметром 5 мм насеквось. Далее закрепить ручку винтом (с) и навешиваем фасады на ходовой профиль (п).